


Rozhodli ste sa kúpiť si hodinky, ktoré boli zostavené výrobcom hodiniek s použitím strojčeka Ronda. Upozorňujeme, že pod značkou Ronda sa nevyrábajú ani nedistribujú žiadne hodinky.

V prípade opráv, záručných reklamácií a otázok týkajúcich sa fungovania hodínok by sa kupujúci a spotrebiteľia mali obrátiť na svojho predajcu alebo výrobcu hodiniek, ktorého príslušné informácie nájdete v predajnej alebo záručnej dokumentácii dodanej spolu s hodinkami.

Zapnutie/vypnutie budíka

- Alarm sa zapína/vypína krátkym stlačením tlačidla B:
- 2 pipnutia = alarm zapnutý**
- 1 pipnutie = alarm vypnutý**

Upozornenie:
Budík je možné nastaviť maximálne 12 hodín pred požadovaným časom budenia.
Po dosiahnutí nastaveného času alarmu sa na 20 sekúnd vydá signál. Tento signál sa opakuje po dvoch minútach. Po krátkom stlačení tlačidla B sa signál okamžite vypne.

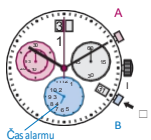

07


Popis displeja a ovládacích tlačidiel

Zobrazovacie prvky

- Minútová ručička
- Dátum
- 5130.B
- Hodinová ručička
- Počítadlo minút
- Počítadlo hodín
- Počítadlo sekúnd
- Budík a referenčný čas / hodina a minúta
- Datum

Ovládacie tlačidlá

- Tlačidlo A
- Koruna
- Tlačidlo B

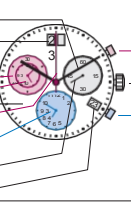

01

Multifunkčné zařízení

Budík a chronograf sú kombinované v hodinách Cal. 5130.D a 5130.B. Všetky funkcie sa ovládajú pomocou 2 tlačidiel a korunky.

Počítateľný stav (ručičky chronografu v nulovej polohe)

- spustenie chronografu tlačidlom A
- zapnutie a vypnutie alarmu tlačidlom B

Chronograf aktívny

Tlačidlo B je funkčné aj pre chronograf hneď po spustení merania času tlačidlom A.
Po skončení merania času a po vrátení ručičiek chronografu do nulovej polohy funkcie tlačidiel opäť nadobudnú svoj "pôvodný stav".

Ak je chronograf aktívny, budík nie je možné nastaviť.

02

Nastavenie referenčného času

Vytiahnite korunku do polohy III (sekundová ručička sa zastaví. Zobrazenie sa zmení z času budíka na referenčný čas.)

Aktivácia režimu nastavenia
Stlačte tlačidlo B aspoň na 2 sekundy. Akonáhle malá minútová ručička poskočí o minútu dopredu, tento režim je aktívny.






Krátke stlačenie (menej ako 1 sekunda): referenčný čas sa posunie o minútu dopredu.

Stredné stlačenie: (1-2 sekundy): referenčný čas sa posunie o hodinu dopredu.

Dlhé stlačenie (dlhšie ako 2 sekundy): referenčný čas sa posúva dopredu, kým sa tlačidlo neuvolíni.

Zatláčte korunku späť do polohy I (zobrazenie sa zmení z referenčného času na čas budíka). Signál I signalizuje, že alarm je vypnutý.

Upozornenie:
Referenčný čas musí zobrazovať rovnaký čas ako aktuálny čas. To znamená, že vynulovanie aktuálneho času si vyžaduje aj identickú korekciu referenčného času. Následne je potrebné vynulovať čas alarmu.

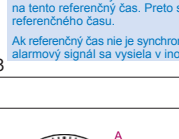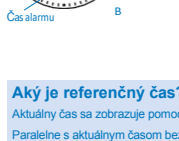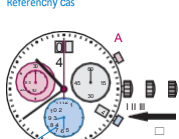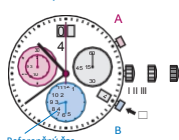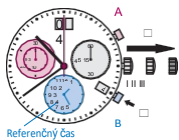

08

Áký je referenčný čas?

Aktuálny čas sa zobrazuje pomocou hodinovej a minútovej ručičky. Paralelne s aktuálnym časom beží na pozadí referenčný čas: čas alarmu sa vzťahuje na tento referenčný čas. Preto si vynulovanie času vyžaduje aj identickú korekciu referenčného času.

Ak referenčný čas nie je synchronizovaný s aktuálnym časom, spôsobí to, že alarmový signál sa vysielia v inom čase, ako je nastavený čas alarmu.

Nastavenie času



Vytiahnite korunku do polohy III (hodinky sa zastavia).

Otáčajte korunku, kým nedosiahnete správny čas 8:45.

Zatláčte korunku späť do polohy I

Upozornenie:

- * Ak chcete nastaviť čas na sekundu presne,
 - sa musí vytiahnuť, keď je sekundová ručička v polohe "00".
 - Po nastavení hodinových a minútových ručičiek je potrebné zatláčať späť do polohy I na presnú sekundu.

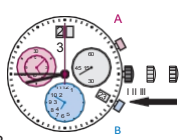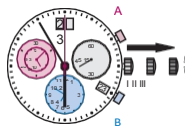

03

Nastavenie dátumu (rýchly režim)



Vytiahnite korunku do polohy II (hodinky pokračujú v chode).

Otáčajte korunku, kým sa nezobrazí správny dátum 01.

Zatláčte korunku späť do polohy I

Upozornenie:

Dátum nasledujúceho dňa musí byť nastavený v o fáze zmeny kalendára medzi približne 21:00 a 24:00.
5130.B: Pri rýchly nastavenie dátumu v rýchlym režime môže spôsobiť zobrazenie nesprávneho dátumu. Prepínanie dátumu medzi 01 a 31 (pozícia II) obnovuje synchronizáciu.

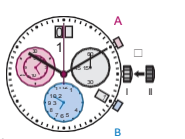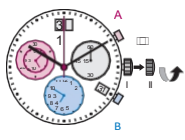

04

Nastavenie času a dátumu

Príklad:
- Dátum/čas na hodinách: 17 1:25
HOD
- Súčasný dátum/čas: 04 22:39

Vytiahnite korunku do polohy II (hodinky pokračujú v chode).

Otáčajte korunku, kým sa nezobrazí večerajší dátum 03.

Vytiahnite korunku do polohy III (sekundová ručička sa zastaví. Zobrazenie sa zmení z času budíka na referenčný čas.)





Otáčajte korunku, kým sa nezobrazí správny dátum 04 objavuje.

Pokračujte v otáčaní korunky, kým sa nezobrazí aktuálny čas 22:39.

Zatláčte korunku späť do polohy I (zobrazenie sa zmení z referenčného času na čas budíka).

Upozornenie:
Vynulovanie času si tiež vyžaduje rovnakú korekciu referenčného času. Pozrite si časť "Nastavenie referenčného času".

✓ Dodržiavajte hodinový rytmus AM / PM.

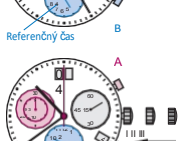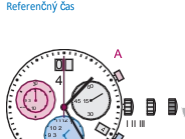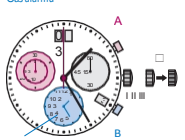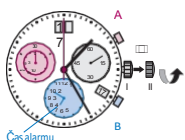

05




Nastavenie času budíka

Aktivácia režimu nastavenia
Stlačte tlačidlo B aspoň na 2 sekundy. Akonáhle malá minútová ručička poskočí o 1 minútu dopredu, tento režim je aktívny.

Nastavenie
Krátke stlačenie (menej ako 1 sekunda): čas budíka sa posunie o minútu dopredu.

Dlhé stlačenie (dlhšie ako 2 sekundy): čas budíka sa posunie dopredu, kým sa tlačidlo neuvolíni.

Upozornenie:
Ak tlačidlo B nie je aktivované počas 10 sekúnd, režim nastavenia času budíka sa deaktivuje. Zároveň sa ozvú 2 pipnutia, ktoré signalizujú, že budík je zapnutý.

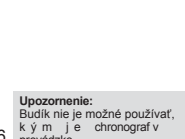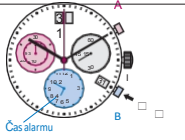

06

Chronograf: Základná funkcia




(Start / Stop / Reset)

Príklad:
□ Start: Stlačte tlačidlo A

□ Stop: ak chcete zastaviť meranie času, stlačte ešte raz tlačidlo A a prečítajte si počítadlo chronografu: 4 h / 20 min / 38 s

□ Nulové polohovanie:
Stlačte tlačidlo B (Ručičky chronografu sa vynulujú.)

Upozornenie:
Budík nie je možné používať, kým je chronograf v prevádzke.

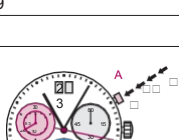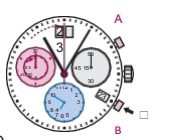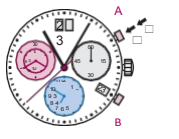

09

Chronograf: Kumulované časovanie

Príklad:
□ Start: (čas spustenia)

□ Stop: (napr. 15 min. 5 s po □)




□ Reštart: (obnoví sa časovanie)

□ Stop: (napr. 5 min 12 s po □ = 20 min 17 s)

(Zobrazuje sa kumulovaný nameraný čas)

□ Reset: Ručičky chronografu sa vrátia do nulovej polohy.

Upozornenie:
Po stránke □ je možné pokračovať v akumulácii času stlačením tlačidla A (Reštart / Stop, Reštart / Stop, ...).

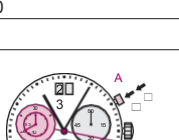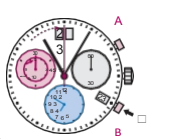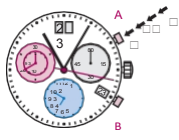

10

Chronograf: Prieběžné alebo intervalové časovanie

Príklad:
□ Start: (čas spustenia)




□ Interval zobrazenia: napr. 20 minút 17 sekúnd (časovanie pokračuje na pozadí)

□ Zostavenie meraného času: (ručičky chronografu sa rýchlo posúvajú na aktuálne nameraný čas).

□ Stop: (zobrazí sa konečný čas)

□ Reset: Ručičky chronografu sa vrátia do nulovej polohy.

Upozornenie:
Po stránke □ je možné stlačením tlačidla B zobraziť ďalšie intervaly alebo intervaly (zobrazenie intervaly / doplnenie nameraného času, ...).

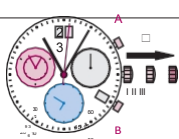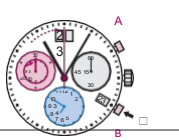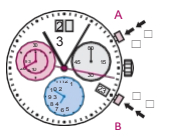

11

Nastavenie ručičiek chronografu do nulovej polohy

Príklad:
Jedna alebo viacero ručičiek chronografu nie je v správnej alebo nesprávnej nulovej polohe. Zobrazenie sa zmení z času budíka na referenčný čas.

Vytiahnite korunku do polohy III (všetky ručičky chronografu sú v správnej alebo nesprávnej nulovej polohe. Zobrazenie sa zmení z času budíka na referenčný čas).

Podržte tlačidlá A a B stlačené súčasne aspoň 2 sekundy (druhá ručička počítadla sa otáča o 360° □ je aktivovaný korekčný režim.)

Nastavenie druhej ručičky počítadla

Jeden krok A 1x

Kontinuálne A krátky dlhý





Nastavenie ďalšej ruky B

Jeden krok A 1x

Kontinuálne A krátky dlhý

Vrátenie korunky do polohy I

Ukončenie nastavenia ručičiek chronografu (možno vykonať kedykoľvek. Zobrazenie sa zmení z referenčného času na čas budíka.)

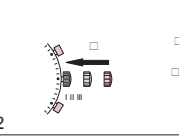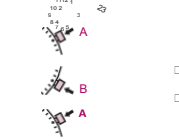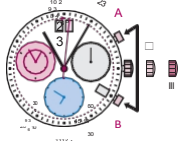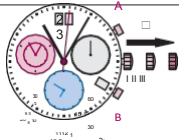

12