



Návod k obsluze 10B+7L (verze C) **CASIO®**

Čtení displeje

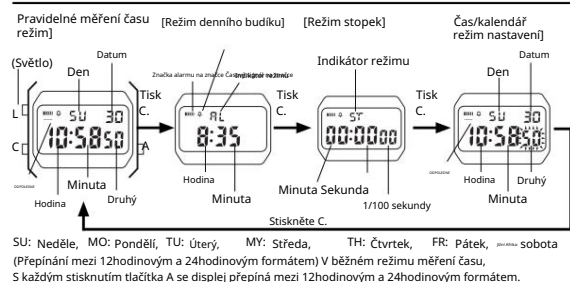


Nastavení denního budíku

Pokud je nastaven denní budík, bzučák zazní každý den v nastavený čas po dobu 20 sekund, dokud se nezruší. Chcete-li bzučák zastavit, stiskněte tlačítko L. Pokud je nastaven časový signál, hodinky zní každou hodinu v hodinu. (Zvuková ukáзка) Stiskněte a podržte tlačítko A v režimu budíku pro spuštění bzučáku.

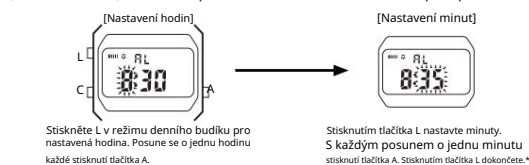

* Pokud C stisknutí tlačítka se hodinky vrátí do běžného režimu měření času.
(Rychlý posun číslic) Pokud je tlačítko A stisknuto déle než 2 sekundy, číslice se rychle se posouvá. Po uvolnění se posouvají číslice zastaví.

[Zapnutí nebo vypnutí nastavení denního budíku a časového signálu]

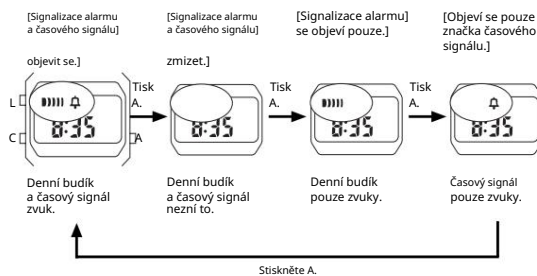

Nastavení času a kalendáře



* Přesný čas bude udáván s přesností na sekundu jednou měsíčně časovým signálem z telefon.
(Rychlý posun číslíc) Pokud je tlačítko A stisknuto déle než 2 sekundy, číslice se rychle se posouvá. Po uvolnění se posouvání číslíc zastaví.

Specifikace

Přesnost při normální teplotě: ±30 sekund za měsíc

Kapacita displeje:

- **Běžný režim měření času**
 Hodina, minuta, sekunda, dopoledne/odpoledne, datum a den
 Kalendářní systém: Automatický kalendář nastavený na 28 dní pro únor
- **Režim denního budíku**
- **Funkce hodinového časového signálu**
- **Režim stopek**

Měřicí kapacita: 59 minut 59,99 sekund

Režimy měření: Normální čas, čistý čas, mezičas a časy pro 1. a 2. místo

Jedna lithiová baterie (typ: CR-2016 -- kromě modulu 1271/BR-2020 -- pouze modul 1271)
Přibližně 7 let provozu v typu CR-2016 (kromě modulu 1271) / 10 let v typu BR-2020 (pouze modul 1271). (za předpokladu provozu alarmu do doby 20 sekund/den a jednoho rozsvícení světla)

1271). [za predpokladu prevodu alarmu po dobu 20 sekund/den a jednolitú rozsvietenú svetla po dobu 1 sekundy/den]


POZNÁMKA: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ MOŽNÉ ŽE BY DOŠLO K.....MŮŽE.....NEBO.....

POZNAMKA: V ZADNEM PŘÍPADE NENÍ MOŽNÉ, ŽE BY DOŠLO K POŠKOZENÍ SOUČÁSTI JEDNOTKY V DŮSLEDKU PORUCHY. NEBO
 ŽADNÁ OBSLUHA TLAČÍTEK Pokud se objeví matoucí informace, zobrazte je na znamení.

že sekvence byla nesprávná. Přečtěte si prosím manuál a zkuste to znovu.

že sekvenca byla nesprávná. Přečtěte si prosím manuál a zkuste to znovu.

Provoz stopek

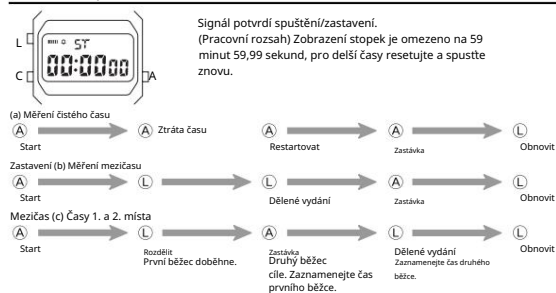

DŮLEŽITÉ: Pořadí nastavení MUSÍ

Při novém nastavení DODRŽUJTE

Žádný

- Opravu libovolné číslice, pokud není potřeba, lze přeskočit stisknutím tlačítka L opakovaně.
- Pokud během blikání výběru po dobu několika minut nestisknete žádné tlačítko, blikání přestane a hodinky se automaticky vrátí do běžného režimu měření času.